


**РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ГАЗА  
С ВЫХОДНЫМ НИЗКИМ ДАВЛЕНИЕМ  
КОМБИНИРОВАННЫЙ  
ТИПА РДНК**

ПАСПОРТ  
РУКОВОДСТВО ПО  
ЭКСПЛУАТАЦИИ  
РДНК – 400/400М/1000/У/50

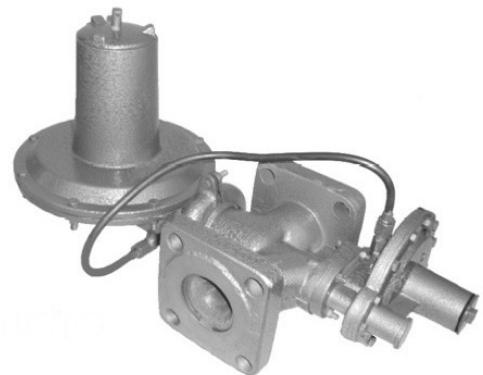

**РЕКЛАМА**

## **СОДЕРЖАНИЕ**

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА .....	3
1.1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ .....	3
1.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	4
1.3 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ.....	5
1.4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ .....	5
1.5 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ.....	7
1.6 УПАКОВКА.....	8
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....	8
2.1 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ .....	8
2.2 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.....	8
3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	10
4. УСТРАНЕНИЕ ОТКАЗОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ .....	12
5. ХРАНЕНИЕ .....	12
6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ.....	13
7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....	13
8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.....	13
9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ .....	14
10. ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ .....	14
11. К СВЕДЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ .....	14
12. УТИЛИЗАЦИЯ .....	14
ПРИЛОЖЕНИЕ А	
Общий вид регуляторов давления РДНК.....	15
ПРИЛОЖЕНИЕ Б	
Габаритно-монтажная схема РДНК .....	18

## **ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**



Бюджетное учреждение Республики Казахстан «Агентство по сертификации и аккредитации Республики Казахстан» (далее – Агентство) в соответствии с положением о сертификации и аккредитации на территории Евразийского экономического союза (далее – ЕЭС) в сфере промышленной политики, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2014 года № 299, а также в целях подтверждения соответствия продукции, подлежащей обязательной сертификации в ЕЭС, установленных требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза, выдал настоящую Декларацию о соответствии.

Наименование производителя: АО «Казахстанский институт по сертификации и аккредитации» (далее – АИСА), зарегистрированное в соответствии с Законом Республики Казахстан от 27 декабря 2000 года № 140-IV «О государственной системе сертификации и аккредитации».

Наименование производителя в Евразийском экономическом союзе: АО «Казахстанский институт по сертификации и аккредитации» (далее – АИСА), зарегистрированное в соответствии с Законом Республики Казахстан от 27 декабря 2000 года № 140-IV «О государственной системе сертификации и аккредитации».

Наименование товара: Регулятор давления РДНК.

Приложение к настоящей Декларации о соответствии: Технический регламент Евразийского экономического союза по безопасности и охране здоровья человека ТР ЕАЭС 022/2011 «О безопасности и охране здоровья человека при использовании медицинской техники».

Приложение к настоящей Декларации о соответствии: Технический регламент Евразийского экономического союза по безопасности и охране здоровья человека ТР ЕАЭС 023/2011 «О безопасности и охране здоровья человека при использовании медицинской техники».

Приложение к настоящей Декларации о соответствии: Технический регламент Евразийского экономического союза по безопасности и охране здоровья человека ТР ЕАЭС 024/2011 «О безопасности и охране здоровья человека при использовании медицинской техники».

Приложение к настоящей Декларации о соответствии: Технический регламент Евразийского экономического союза по безопасности и охране здоровья человека ТР ЕАЭС 025/2011 «О безопасности и охране здоровья человека при использовании медицинской техники».

Приложение к настоящей Декларации о соответствии: Технический регламент Евразийского экономического союза по безопасности и охране здоровья человека ТР ЕАЭС 026/2011 «О безопасности и охране здоровья человека при использовании медицинской техники».

Приложение к настоящей Декларации о соответствии: Технический регламент Евразийского экономического союза по безопасности и охране здоровья человека ТР ЕАЭС 027/2011 «О безопасности и охране здоровья человека при использовании медицинской техники».

Приложение к настоящей Декларации о соответствии: Технический регламент Евразийского экономического союза по безопасности и охране здоровья человека ТР ЕАЭС 028/2011 «О безопасности и охране здоровья человека при использовании медицинской техники».

Приложение к настоящей Декларации о соответствии: Технический регламент Евразийского экономического союза по безопасности и охране здоровья человека ТР ЕАЭС 029/2011 «О безопасности и охране здоровья человека при использовании медицинской техники».

Приложение к настоящей Декларации о соответствии: Технический регламент Евразийского экономического союза по безопасности и охране здоровья человека ТР ЕАЭС 030/2011 «О безопасности и охране здоровья человека при использовании медицинской техники».

Приложение к настоящей Декларации о соответствии: Технический регламент Евразийского экономического союза по безопасности и охране здоровья человека ТР ЕАЭС 031/2011 «О безопасности и охране здоровья человека при использовании медицинской техники».

Приложение к настоящей Декларации о соответствии: Технический регламент Евразийского экономического союза по безопасности и охране здоровья человека ТР ЕАЭС 032/2011 «О безопасности и охране здоровья человека при использовании медицинской техники».

Приложение к настоящей Декларации о соответствии: Технический регламент Евразийского экономического союза по безопасности и охране здоровья человека ТР ЕАЭС 033/2011 «О безопасности и охране здоровья человека при использовании медицинской техники».

Приложение к настоящей Декларации о соответствии: Технический регламент Евразийского экономического союза по безопасности и охране здоровья человека ТР ЕАЭС 034/2011 «О безопасности и охране здоровья человека при использовании медицинской техники».

## **1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА**

Настоящий паспорт и техническое руководство по эксплуатации (РЭ) содержит описание работы регулятора давления газа, его технические характеристики, состав изделия, сведения о техническом обслуживании, маркировке, упаковке, транспортировании, хранении, гарантиях изготовителя.

Монтаж, включение и обслуживание регулятора должны производиться специализированной строительно-монтажной и эксплуатационной организацией в полном соответствии с утвержденным проектом.

### **1.1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ**

Регулятор давления газа предназначен для редуцирования высокого или среднего давления на низкое; автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне при изменениях расхода и входного давления, автоматического отключения подачи газа при аварийном повышении или понижении выходного давления сверх допустимых заданных значений.

Регулятор используется в системах газоснабжения в составе ГРП.

Вид климатического исполнения регулятора У1 по ГОСТ15150-69, для работы при температуре окружающей среды от минус 40°C до +45°C.

Регулятор изготавливается пяти модификаций:

- РДНК-400 - регулятор давления газа с условным проходом DN50 мм, со встроенными ПЗК и ПСК, наибольшая пропускная способность 300 м<sup>3</sup>/ч;
- РДНК-400М - регулятор давления газа с условным проходом DN50 мм, со встроенным ПЗК, наибольшая пропускная способность 600 м<sup>3</sup>/ч;
- РДНК-1000 - регулятор давления газа с условным проходом DN50 мм, со встроенным ПЗК, наибольшая пропускная способность 900 м<sup>3</sup>/ч;
- РДНК-У - регулятор давления газа с условным проходом DN50 мм, со встроенным ПЗК, с компенсацией входного давления, наибольшая пропускная способность 1000 м<sup>3</sup>/ч;
- РДНК-50 – регулятор давления газа с проходом DN50 мм, со встроенными ПЗК и ПСК, наибольшая пропускная способность 900 м<sup>3</sup>/ч.

*Пример записи обозначения регулятора при заказе:*

*Регулятор РДНК-400*

*Регулятор РДНК-400М*

*Регулятор РДНК-1000*

*Регулятор РДНК-У*

*Регулятор РДНК-50*



**Примечание: В связи с возможными работами по совершенствованию регуляторов, повышающими их надежность и улучшающими эксплуатацию, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящем паспорте.**

## 1.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


1.2.1 Технические данные, основные параметры и размеры регулятора приведены в таблице 1.

1.2.2 Пропускная способность регулятора должна соответствовать значениям, указанным в таблице 2.

Таблица 1

Наименование параметра или характеристики	Величина								
	РДНК-400	РДНК-400М РДНК-1000	РДНК-У	РДНК-50					
1. Регулируемая среда	Природный газ ГОСТ 5542								
2. Рабочий диапазон входных давлений, МПа	0,05...0,6		0,05...1,2						
3. Диапазон настройки выходного давления (Рвых), кПа	2,0...5,0								
4. Давление срабатывания сбросного клапана (ПСК), при превышении установленного максимального выходного давления, кПа	(1,1...1,8) Рвых								
5. Диапазон настройки срабатывания автоматического отключающего устройства, кПа	• при повышении выходного давления (1,20...1,80)Рвых • при понижении выходного давления (0,20...0,50)Рвых								
6. Присоединительные размеры: условный проход Ду, мм	• входного патрубка 50 • выходного патрубка 50								
Вид соединения	фланцевое по ГОСТ12820-80								
7. Габаритные размеры, мм, не более	длина 512 ширина 220 высота 270								
8. Строительный размер, мм	170								
9. Масса, кг, не более	8								
10. Неравномерность регулирования выходного давления, %	$\pm 10$								
11. Коэффициент чувствительности выходного давления к изменению входного, кПа/кгс/см <sup>2</sup> , не более	0,15								

## ГАБАРИТНО-МОНТАЖНАЯ СХЕМА РЕГУЛЯТОРОВ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА ТИПА РДНК

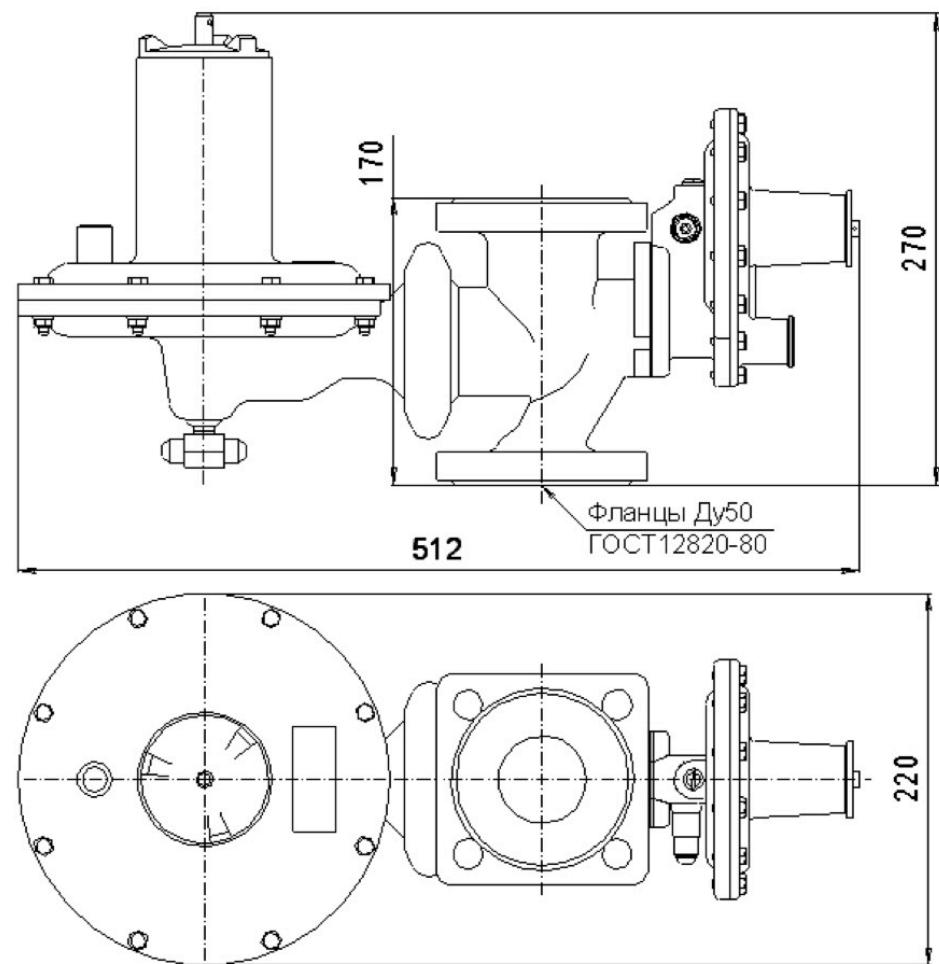

Масса - 8кг  
Соединение – фланцевое


Рис.5

Таблица 2

Входное давление, МПа	Пропускная способность, м <sup>3</sup> /ч, не менее				
	РДНК-400	РДНК-400М	РДНК-1000	РДНК-У	РДНК-50
0,05	45	55	70	55	55
0,1	80	100	130	100	100
0,2	125	180	280	175	175
0,3	170	300	450	250	250
0,4	200	400	600	330	330
0,5	250	500	700	410	410
0,6	300	600	900	500	500
0,7	-	-	-	580	580
0,8	-	-	-	665	665
0,9	-	-	-	750	750
1,0	-	-	-	830	830
1,1	-	-	-	915	915
1,2	-	-	-	1000	1000

## ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А

Исполнение 2  
Остальное см. исполнение 1

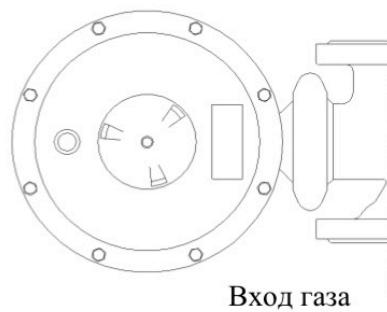

Исполнение 3  
Остальное см. исполнение 1

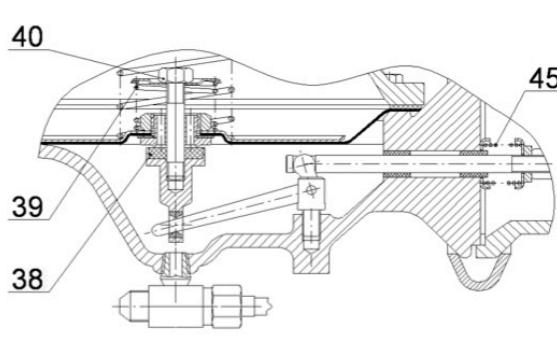
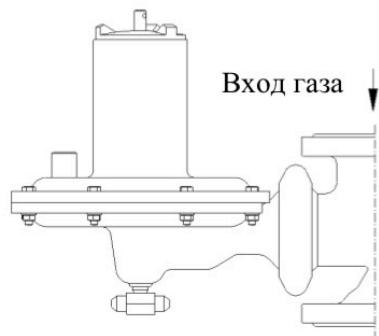


Рис. 2  
38 - сбросной клапан;  
39, 45 - пружины; 40 - гайка  
(остальное см. рис.1)

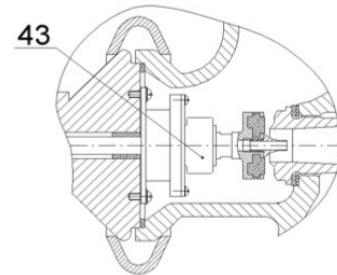


Рис. 3  
43 - узел разгрузки  
(остальное см. рис.1)

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рабочий клапан посредством штока 31 и рычажного механизма 32 соединен с рабочей мембраной 4.

Настройка выходного давления регулятора осуществляется с помощью сменной пружины 6 и нажимной гайки 7.

Для регулятора РДНК-400 в центре рабочей мембранны 4 установлен предохранительный сбросной клапан 38, который настраивается с помощью пружины 39 и гайки 40 (рисунок 2).

Отключающее устройство имеет мембрану 18, связанную с исполнительным механизмом 41, фиксатор 15 которого удерживает отсечной клапан 28 в открытом положении.

Настройка отключающего устройства производится сменными пружинами 20 и 21 с помощью регулировочных гаек 22 и 23.

1.4.2 Подаваемый к регулятору газ среднего или высокого давления проходит через входной патрубок 30 и, проходя через зазор между рабочим клапаном 12 и седлом 13, редуцируется до низкого давления и через выходной патрубок 14 поступает к потребителю.

Импульс от выходного давления по трубопроводу поступает из выходного трубопровода в подмембранные полости регулятора, которая в свою очередь соединена трубопроводом с подмембранными полостями отключающего устройства.

В случае повышения давления на выходе регулятора РДНК-400 до величины указанной в таблице 1 пункт 4, открывается сбросной клапан 38, обеспечивая сброс газа в атмосферу через свечу. В случае, когда перед выходным краном предусмотрено самостоятельное сбросное устройство, возможно исключение работы сбросного клапана регулятора путем затяжки пружины поз. 39 в соответствии с рисунком 2.


При повышении или снижении выходного давления от величины настройки отключающего устройства (таблица 1, пункт 5) фиксатор 15 усилием на мемbrane 18 выводится из зацепления и клапан 28 под действием пружины 27 закрывает седло 12, поступление газа прекращается.

Пуск регулятора в работу производится при давлении настройки, Рвых вручную, после устранения причин, вызвавших срабатывание отключающего устройства.

Для этого вывертывается пробка 25 и плавно перемещается шток 26 до того момента, когда за его выступ западает конец фиксатора 15. Этот момент определяется на слух по характерному щелчу. Затем пробка 25 устанавливается на место и заворачивается до упора.

Для уменьшения влияния расхода на выходное давление в конструкции регуляторов РДНК-У, РДНК-1000, РДНК-400М, предусмотрен компенсирующий узел с пружинами 33 в соответствии с рисунком 1, а в РДНК-У и РДНК-50 дополнительно к компенсирующему узлу ту же функцию выполняет узел разгрузки 43 в соответствии с рисунком 3.

В связи с возможными работами по совершенствованию регуляторов, повышающими их надежность и улучшающими эксплуатацию, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящем паспорте

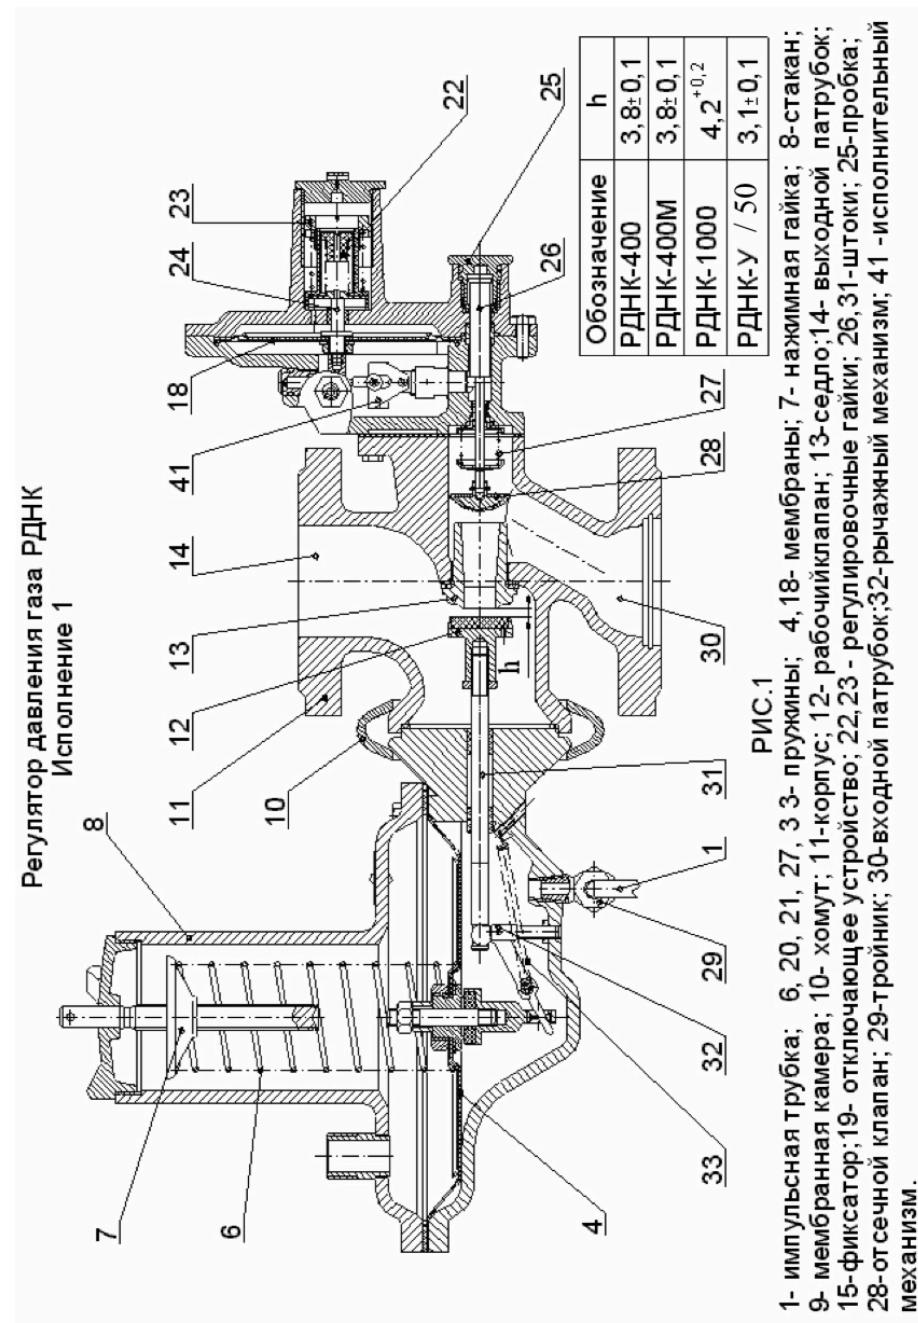

## **9 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ**

Акт о выявленных дефектах регулятора давления газа составляется в течение 5 дней после их проявления в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству».

**Рекламация не принимается, если не заполнена дата ввода изделия в эксплуатацию и нарушена целостность пломб предприятия-изготовителя.**

Регистрация рекламации должна быть по форме:

Дата	Краткое содержание рекламации	Меры, принятые по рекламации

## **10 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

10.1 Сведения о месте монтажа и пуска.

Место монтажа	Дата монтажа	Дата пуска	Исполнитель	Подпись

10.2 Ремонт и выполнение работ по указаниям.

Место монтажа	Порядковый номер и вид ремонта	Исполнитель	Подпись

## **11 К СВЕДЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ**

Последгарантийный ремонт производится предприятием - изготовителем по ремонтной документации разработчика или на предприятии газового хозяйства, которое может заключить договор с предприятием-изготовителем на покупку ремкомплекта и ремонтной документации.

## **12 УТИЛИЗАЦИЯ**

Регулятор давления газа полностью состоит из материалов российского производства, не представляющих опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды.. Корпус регулятора состоит из сплава АК 12 (Ал 9) ГОСТ 1583.

Регулятор давления, прошедший срок службы, разобрать на детали, рассортировать по материалам (сталь, алюминий и его сплавы, латунь, медь и т.д.) и отправить в металломолом. Детали из резины, фторопласта и прессматериалов отправить на разрешенную свалку.

## **1.5 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ**

### **1.5.1 Маркировка регулятора**

Регулятор имеет маркировку, содержащую:

- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
- обозначение регулятора;
- номер изделия по системе предприятия – изготовителя;
- дату изготовления;
- условный проход;
- условное давление;
- условная пропускная способность;
- знак направления потока среды;
- шифр технических условий;
- знак соответствия при обязательной сертификации.

Маркировка нанесена на табличке по ГОСТ 12969 и корпусе регулятора, кроме условной пропускной способности, которая приведена в РЭ.

1.5.2 Маркировка транспортной тары соответствует ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных знаков «Верх», «Не кантовать».

### **1.5.3 Пломбирование регулятора**

Исполнительное устройство регулятора и автоматическое отключающее устройство опломбированы пломбами ГОСТ 186.

## **1.6 УПАКОВКА**

Допускается упаковывать регулятор в тару из гофрокартона при условии контейнерной отправки или самовывозом.

Эксплуатационная документация и комплект запасных частей обернуты в водонепроницаемую бумагу или упакованы в пакет полиэтиленовый и уложены в ящик с регулятором.

## **2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ**

### **2.1 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ**

2.1.1 Регулируемая среда – природный газ по ГОСТ 5542.

2.1.2 Максимально допустимое входное давление 0,6 МПа и 1,2 МПа для РДНК-У и РДНК-50.

## **2.2 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ**

- 2.2.1 Распаковать регулятор.
- 2.2.2 Проверить комплектность поставки в соответствии с п. 1.3.2 РЭ.
- 2.2.3 Проверить регулятор наружным осмотром на отсутствие механических повреждений и сохранность пломб.

### **2.2.4 Указания об ориентировании изделия**

2.2.4.1 Регуляторы устанавливаются на горизонтальном или вертикальном участках газопровода с вертикальным расположением исполнительного устройства стаканом поз. 8 вверх или вниз в соответствии с рисунком 1, присоединение фланцевое по ГОСТ 12820-80.

2.2.4.2 К штуцеру регулятора должен быть присоединен импульсный трубопровод, соединяющий, подмембранный полость регулятора с выходным патрубком в контрольной точке (точке замера выходного давления), на расстоянии не менее 5Ду от перехода (последнего сварочного шва).

2.2.4.3 Монтажная схема регулятора должна обеспечивать возможность удобного доступа к регулятору, пропускная способность регуляторов, указанная в таблице 2 обеспечивается на нагружочном трубопроводе не менее  $\varnothing 70$  мм.

2.2.4.4 На газопроводе перед и за регулятором должна предусматриваться установка газовых кранов.

### **2.2.5 Указания по включению и опробованию работы регулятора**

2.2.5.1 Ввернуть пробку 25 до упора. Проверить фланцевые соединения регулятора с газопроводом на герметичность при помощи мыльной эмульсии, при наличии утечек устраниТЬ их. Утечки не допускаются.

2.2.5.2 Вывернуть пробку 25, удерживая ее в оттянутом положении, открыть плавным поворотом кран перед регулятором и потянуть пробку на себя до момента, когда фиксатор 15 войдет в зацепление с выступом штока 26, что соответствует открытому положению отсечного клапана. При этом пробка поз.25 находится в неподвижном состоянии и свободно вращается на штоке 26. Это положение соответствует открытию отсечного клапана 28. Кран после регулятора при этом должен быть закрыт.

В случае, когда отсечной клапан не фиксируется в открытом положении при заданном выходном давлении, необходимо плавно изменить выходное давление, увеличив или уменьшив его в пределах допустимой погрешности (см. пункт 10 таблица 1). При этом пробку поз.25 необходимо постоянно удерживать в оттянутом состоянии. Изменение выходного давления производить согласно п. 2.2.5.4.1 РЭ или с помощью запорно-регулирующей арматуры. Допускается изменение выходного давления (в сторону увеличения), при открытии отсечного клапана производить путем нажатия на выступающую часть винта нажимной гайки 7.

2.2.5.3 Открыть кран после регулятора и проверить давление газа по манометру. Давление газа после регулятора должно быть в пределах, соответствующих диапазону настройки выходного давления регулятора.

## **6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ**

Транспортирование регулятора в упакованном виде допускается осуществлять по группе условий хранения 4 ГОСТ 15150 (в транспортных средствах, в которых колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе в районах с умеренным климатом в атмосфере, соответствующей промышленным районам).

## **7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие регулятора давления газа с выходным низким давлением комбинированного РДНК требованиям технических условий при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения, указанных в РЭ.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода регулятора в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня выпуска.

Срок службы регулятора – 15 лет.

**РЕКЛАМА**  
**saratovgaz.ru**

## **8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Регулятор давления газа с выходным низким давлением комбинированный РДНК \_\_\_\_\_ заводской номер \_\_\_\_\_ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями технической документации и признан годным для эксплуатации.

## 4 УСТРАНЕНИЕ ОТКАЗОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ

(вне гарантийного срока)

Таблица 5

Описание неисправностей, внешнее их проявление	Возможные причины	Указание по устраниению
1. Значительное снижение выходного давления, сработало отключающее устройство	1. Заедание подвижной системы регулятора. 2. Загрязнение трущихся частей. 3. Поломка пружины настройки выходного давления.	Снять блок исполнительного устройства, очистить от пыли, заменить неисправные детали, настроить регулятор.
2. Значительное повышение выходного давления, сработало отключающее устройство	1. Заедание подвижной системы регулятора. 2. Прорыв мембранны. 3. Износ или выбыв газовым потоком уплотнения рабочего клапана.	Снять блок исполнительного устройства, очистить от пыли, заменить неисправные детали, настроить регулятор.
3. Давление газа перед регулятором не соответствует норме, за счет значительного снижения или повышения выходного давления. Отключающее устройство не срабатывает.	1. Заедание подвижной системы отключающего устройства. 2. Поломка пружин отключающего устройства. 3. Износ или выбыв газовым потоком уплотнения отсечного клапана. 4. Прорыв мембранны отключающего устройства.	Заменить неисправные детали, настроить отключающее устройство.
4. Сброс газа в атмосферу (для РДНК-400, РДНК-50)	1. Износ уплотнения сбросного клапана. 2. Поломка или нарушение настройки пружины сбросного клапана. 3. Износ уплотнения рабочего клапана.	Заменить неисправные детали, настроить сбросной клапан.

При проведении ремонта регулятора особое внимание обратить на состояние уплотнительных поверхностей клапанов 12, 28 и седла 13, мембран 4, 18 (см. рисунок 1). При необходимости изношенные элементы регулятора заменить.

## 5 ХРАНЕНИЕ

Хранение регулятора должно осуществляться в упаковке в закрытых помещениях. Группа условий 4 в соответствии с ГОСТ 15150. Ящики допускается устанавливать штабелями не более чем в 5 рядов, в строгом соответствии с манипуляционными знаками на таре.

### 2.2.5.4 Настройка

В регуляторе предусмотрена настройка следующих параметров:

- 1) настройка выходного давления;
- 2) настройка давления срабатывания сбросного клапана (для РДНК-400 и РДНК-50);
- 3) настройка давления срабатывания отключающего устройства при понижении выходного давления.
- 4) настройка давления срабатывания отключающего устройства при повышении выходного давления.

2.2.5.4.1 Настройка выходного давления производится вращением гайки 7, в соответствии с рисунком 1, ослабляющей или сжимающей пружину 6. При вращении по часовой стрелке выходное давление увеличивается, а против – уменьшается.

2.2.5.4.2 Настройка давления срабатывания сбросного клапана производится путем ослабления или сжатия пружины 39 вращением гайки 40 в соответствии с рисунком 2.

2.2.5.4.3 Настройка давления срабатывания отключающего устройства при понижении выходного давления производится путем ослабления или сжатия пружины 23 регулировочной гайкой 22.

2.2.5.4.3 Настройка давления срабатывания отключающего устройства при повышении выходного давления производится путем ослабления или сжатия пружины 20 регулировочной гайкой 21.

2.2.5.5 Заводом-изготовителем выпускаются регуляторы с выходным давлением  $2,2 \pm 0,2$  кПа с соответствующей настройкой сбросного клапана (для РДНК-400, РДНК-50) и автоматического отключающего устройства.

## 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Техническое обслуживание регулятора осуществляется эксплуатационной организацией, имеющей соответствующую лицензию территориальных органов Ростехнадзора России.

3.2 При обслуживании регулятора запрещается:

- у места установки регулятора курить, зажигать спички, включать и выключать электроосвещение (если оно не выполнено во взрывобезопасном исполнении);
- устранять неисправности регулятора, разбирать и ремонтировать регулятор лицам, не имеющим на это права.

3.3 Регулятор в пределах гарантийного срока подлежит периодическому осмотру технического состояния. Срок осмотра определяется графиком, утвержденным ответственным лицом.

3.4 Перечень работ, производимых при осмотре технического состояния в пределах гарантийного срока, приведен в таблице 3.

Таблица 3

Содержание работ	Технические требования	Приборы, инструменты, материалы, необходимые для выполнения работ
1. Проверка герметичности соединений	Утечка газа в соединениях не допускается.	Мыльная эмульсия.
2. Наружный осмотр регулятора на наличие внешних повреждений.	Отсутствие механических повреждений.	Визуально.
3. Проверка газа за регулятором.	Давление газа за регулятором должно быть в пределах $\pm 10\%$ от настроичного давления.	Манометр двухтрубный жидкостный ТУ 92-891.026-91, рабочая жидкость - вода, верхний предел измерения 6 кПа; 10 кПа.

3.5 Техническое обслуживание регулятора за пределами гарантийного срока должно производиться 2 раза в год.

3.6 Перечень работ, производимых при техническом обслуживании, приведен в таблице 4.

Таблица 4

Содержание работ	Технические требования	Приборы, инструменты, материалы необходимые для выполнения работ		
		1	2	3
1. Проверка герметичности резьбовых соединений с помощью мыльной эмульсии	Утечка газа в соединениях не допускается.		Мыльная эмульсия.	
2. Наружный осмотр регулятора на наличие внешних повреждений.	Отсутствие механических повреждений.		Визуально.	
3. Проверка газа за регулятором.	Давление газа за регулятором должно быть в пределах $\pm 10\%$ от настроичного давления.		Манометр двухтрубный жидкостный ТУ 92-891.026-91, рабочая жидкость - вода, верхний предел измерения 6 кПа; 10 кПа.	
4. Проверка давления начала срабатывания сбросного клапана для (РДНК-400 и РДНК50) производится путем плавного увеличения давления в подмембранный камере регулятора до момента открытия сбросного клапана, определяемого по показанию манометра	Давление газа за регулятором должно быть в пределах $\pm 10\%$ от настроично-го давления.		Манометр двухтрубный жидкостный ТУ 92-891.026-91, рабочая жидкость - вода, верхний предел измерения 6 кПа; 10 кПа.	

Продолжение таблицы 4

1	2	3
5. Проверка давления срабатывания автоматического отключающего устройства по понижению и повышению выходного давления. Давление срабатывания отключающего устройства при повышении выходного давления определяется при закрытых кранах перед регулятором и после регулятора, путем плавного увеличения давления в подмембранный камере регулятора до момента срабатывания отключающего устройства, определяется на слух по щелчу. Давление срабатывания отключающего устройства при понижении выходного давления определяется при закрытых кранах перед регулятором и после регулятора, путем плавного снижения давления в подмембранный камере регулятора до момента срабатывания отключающего устройства, определяется на слух по щелчу.	Давление срабатывания автоматического отключающего устройства при повышении выходного давления должно быть в пределах, указанных в таблице 1 пункте 5.	Манометр двухтрубный жидкостный ТУ 92-891.026-91, рабочая жидкость - вода, верхний предел измерения 6 кПа; 10 кПа.

Введение отсечного клапана производить по методике п.2.2.5.1 данного РЭ

**Примечание:** При проведении проверок по пунктам 4, 5 таблицы 4 изменение давления производится путем изменения настройки выходного давления регулятора или путем подачи в подмембранный камеру исполнительного устройства давления от автономного источника.